




Maßzeichnung

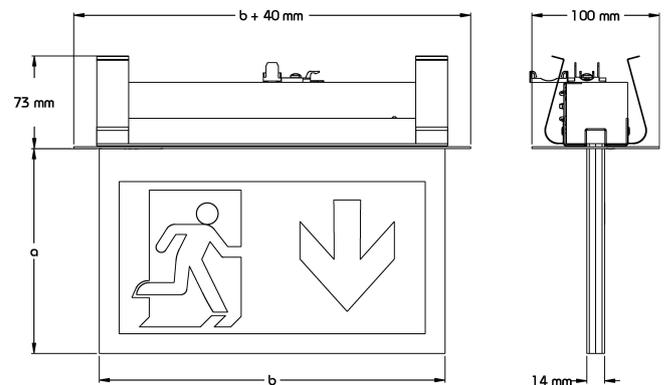

Technische Daten

Artikelnummer	930.00.22402	930.00.23502
Erkennungsweite	24 m	35 m
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz DC: 175 – 245 V	
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	9,6 VA / 6 W	12,8 VA / 5,3 W
Stromaufnahmen Batteriebetrieb 220 V	13,3 mA	22,4 mA
Temperaturbereich	- 20 °C bis 50 °C	
Abmessung des Displays a x b	162 x 271 mm	216 x 381 mm
Gewicht	1600 g	2500 g
Deckenausschnitt	70 x 290 mm	70 x 400 mm
Klemme	3-polig Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm ²)	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 40	
Leuchtmittel	10 × 0,5-W-LEDs	4 × 3-W-LED
Akkumulator	Lithium-Eisenphosphat	
Nennbetriebsdauer	3 h	
Gehäusematerial	Edelstahl	
Gehäusefarben	Weiß (RAL 9016)	

Lieferumfang

Die Lieferung enthält: Leuchte, Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr

Unqualifiziertes Personal, unsachgemäße Arbeiten
Schäden an Personen oder Sachen

- Nationale Sicherheitsbestimmungen und Installationsanweisungen beachten
- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Instandhaltung und Entsorgung übernehmen ausschließlich qualifizierte Fachkräfte
- Vor Arbeiten an der Leuchte die Netzspannung unterbrechen und die Spannungsfreiheit prüfen.

Lagerung



Achtung


Extreme Temperaturen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können der Elektronik schaden.

- Leuchten nur bei einer Temperatur zwischen 5 ° - 35 ° C in einer trockenen Umgebung lagern.

Gerätebeschreibung

Bezeichnungen:

1. Scheibensatz
2. Blende
3. Montagefedersatz
4. LED-Anschluss-Adapter
5. LEDs
6. Montageeinheit
7. Netzanschluss
8. Vorschaltgerät

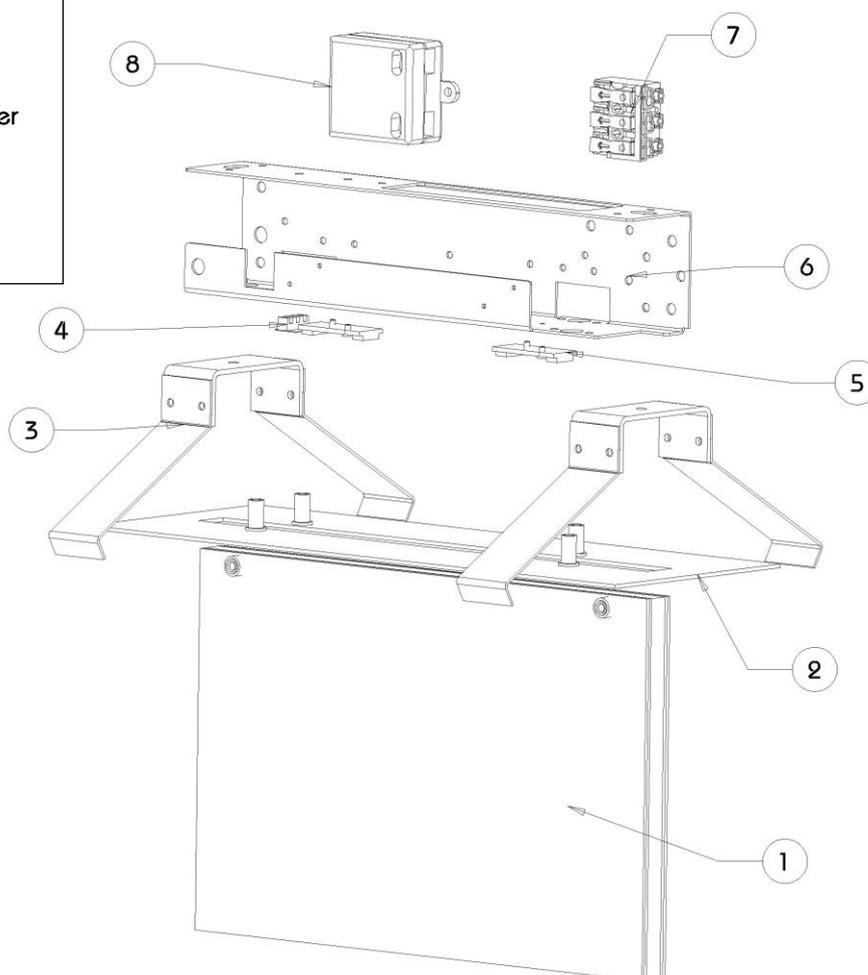

Auspacken

Überprüfen Sie den Lieferumfang. Reklamieren Sie fehlende oder beschädigte Teile umgehend, um die Gewährleistungsfrist einzuhalten.



Warnung

Schäden am Produkt festgestellt

Gefahrloser Betrieb und zuverlässige Funktion der Anlage nicht möglich

- Leuchten nicht installieren oder in Betrieb nehmen!

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vor der Montage.


Montageanleitung

I. Lösen der Kabelbinder um die Haltefedern

Bitte darauf achten, dass kein Körperteil im Aufschnappbereich der Federn ist!




II. Anschluss der Elektronik an das Stromnetz

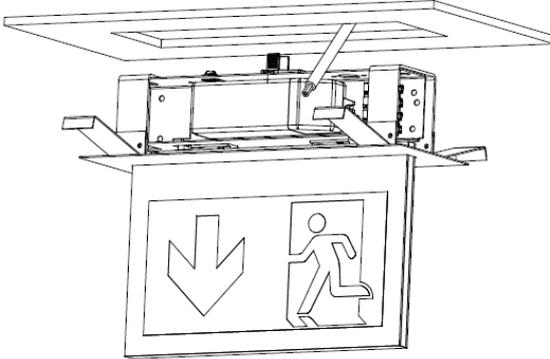


Achtung!
Nach Anschluss
Zugentlastung
schließen



Zentrale Stromversorgung
95 – 240 V AC(50 – 60 Hz)/DC

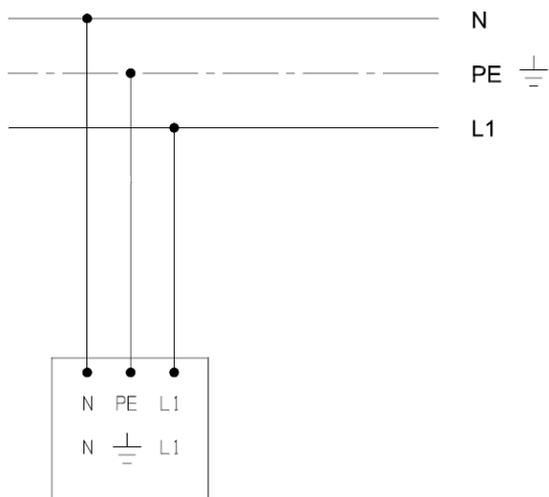

III. Befestigung der Leuchte in der Decke (Deckenausschnitt 24 m €KW: 70 x 290 mm; 35 m €KW 70 x 400 mm)

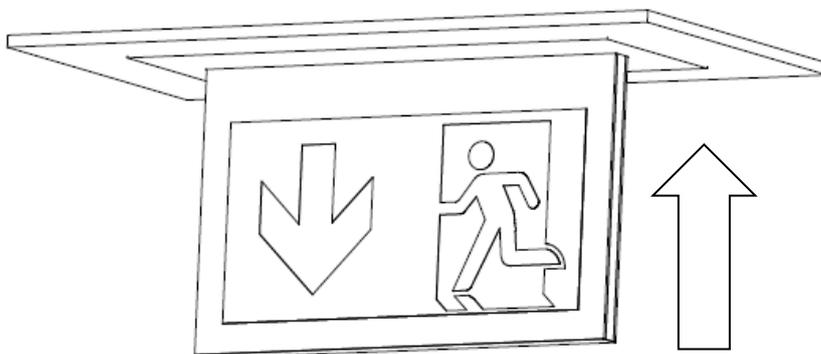

Einstellung der Adresse der Zentralbatterieleuchte (optional)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	An	Aus														
2	Aus	An	An	Aus												
3	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus
4	Aus	An	Aus													
5	Aus															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	An	Aus														
2	Aus	An	An	Aus												
3	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus
4	Aus	An	Aus													
5	An															

An: 

Aus: 

Reinigungshinweise



Achtung

Ätzende Reinigungsmittel oder scheuernde Tücher
Beschädigung des Piktogramms

- Piktogramm und Leuchtengehäuse mit feuchtem Tuch abwischen oder einen geeigneten Reiniger verwenden

Sicherheitshinweise



- Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile der Dr. Ing. Willing GmbH verwendet werden!
- Bei Arbeiten an der Notleuchte ist erst die Anlage zu blockieren, der Batteriekreis zu unterbrechen und dann das Netz abzuschalten.
- Die Notleuchtenkennzeichnung vornehmen: Stromkreis und Leuchtennummer zuordnen und eintragen.
- Die Protokollführung gemäß den nationalen Vorschriften ist durchzuführen!
- Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Gerät entfernt werden!
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung

Normenkonformität

Leuchte für Notbeleuchtung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100.

Entsorgung / Recycling

Beachten Sie bei der Entsorgung defekter Geräte die gültigen Vorschriften für Recycling und Entsorgung.